


ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ


Обрабатывать углы на оверлоке нужно аккуратно.

СРЕЖЬТЕ ПРИПУСКИ изделия.

Расположите ткань под нажимной лапкой, совместив край ткани с левым краем ножа. Опустите лапку и прокладывайте строчку, зайдя на угол как можно дальше. Чтобы нож не срезал ткань, распрямите вторую

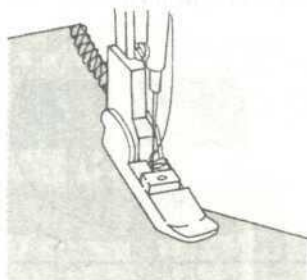

сторону угла, чтобы она лежала перед ножом по прямой. Чтобы сделать это, поднимите иглу и нажимную лапку; поверните ткань и совместите второй край угла с игольной пластиной. Опустите лапку и продолжайте строчку.

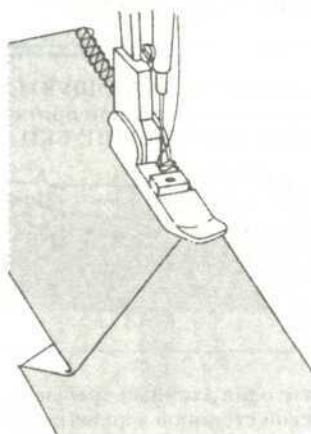


ВНЕШНИЕ УГЛЫ

Обрабатывать углы на оверлоке нужно аккуратно.

СРЕЖЬТЕ ПРИПУСКИ изделия.


Расположите ткань под нажимной лапкой, совместив край ткани с левым краем ножа. Опустите лапку и прошейте до конца угла. Сделайте один стежок за углом. Поднимите иглу и нажимную лапку. Осторожно потяните за нитяную цепочку: Поверните ткань и совместите второй край угла с игольной пластиной; опустите лапку и продолжайте строчку. На последнем углу закрепите строчку (см. Как завершить строчку, в этом разделе).

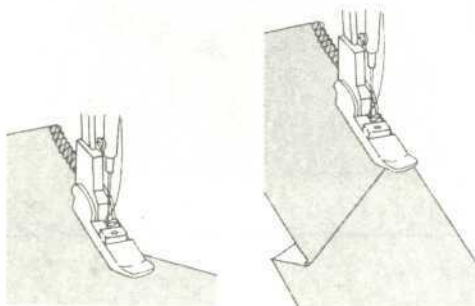

ВНУТРЕННИЕ ИЗГИБЫ (ВОГНУТЫЕ)

Прокладывая строчку по изогнутым участкам, старайтесь держать ткань по возможности прямо.


Прокладывая строчку, равномерно продвигайте ткань, осторожно подталкивая ее под нажимную лапку. Делайте это обеими руками: ножи и зубчатые рейки (двигатели материала) на оверлоке оказывают более сильное давление, чем на обычной швейной машине.

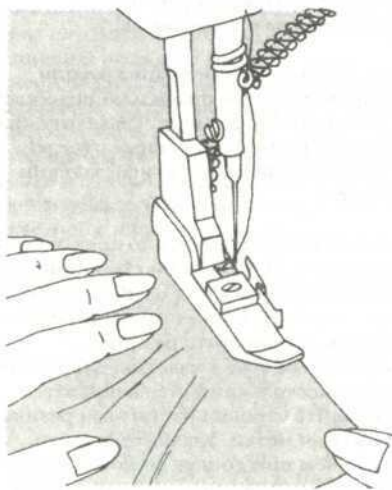

ВНЕШНИЕ ИЗГИБЫ (ВЫПУКЛЫЕ)

Прокладывая строчку по изогнутым участкам, старайтесь держать ткань как можно более прямо.

Прокладывая строчку, обеспечивайте равномерное продвижение ткани, осторожно оттягивая ее от нажимной лапки. Делайте это обеими руками: ножи и зубчатые рейки (двигатели материала) на оверлоке оказывают более сильное давление, чем на обычной швейной машине.

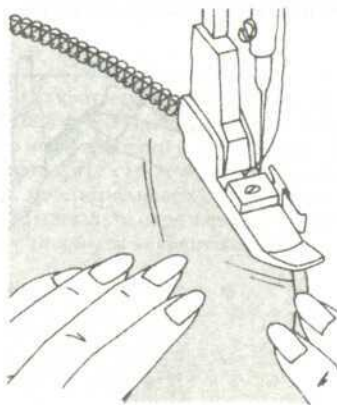


Эластичная лента (резинка)

Экономьте время, и вместо того чтобы обрабатывать кулиску и затем вдевать в нее резинку, притачивайте резинку непосредственно к краю изделия.

Обратитесь к таблице в инструкции к выкройке, чтобы правильно подобрать ширину и длину резинки. Разделите край изделия и резинку на равные отрезки; разметьте булавками или исчезающим маркером.

Подверните внутрь 6 мм по краю изделия; приутюжьте. Изнаночной стороной вверх расположите ткань под нажимной лапкой, совместив край ткани с краем игольной пластины. Совместите резинку с подогнутым краем изделия. Закрепите резинку несколькими стежками; затем выполняйте строчку; растягивая резинку и совмещая метки. Удаляйте булавки, прежде чем они дойдут до ножа. Будьте очень осторожны: не позволяйте ножу срезать резинку.

Резинка, вшитая таким способом, будет видна с изнаночной стороны и практически не видна с лицевой.

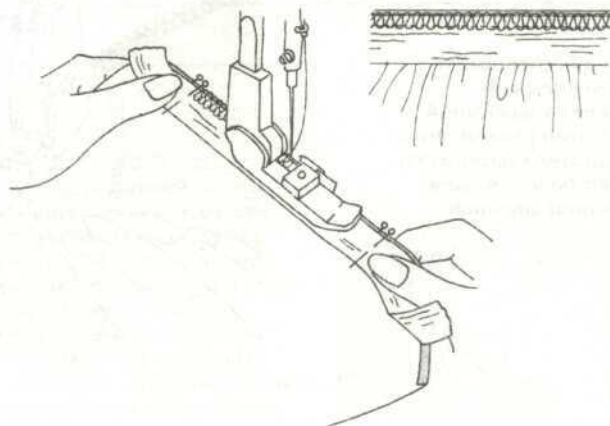



Подгибка

ПОТАЙНАЯ ПОДГИБКА

Этот вид подгибки замечательно подходит для пышной юбки или платья. Может потребоваться специальная насадка.

Отогните подгибку вверх; приутюжьте. Отогните подгибку на лицевую сторону, чтобы на изделии **образовалась** мягкая складка, так чтобы срез низа изделия выходил за линию сгиба на ширину одного

стежка оверлока. Положив ткань изнаночной **стороной** вверх; направьте сложенный край под направляющую линию на **нажимной** ланке; **прокладывайте** строчку, захватывая лишь очень малую часть сложенного края. В процессе выполнения строчки излишки припусков будут срезаны. Строчка должна быть практически незаметной с лицевой стороны.

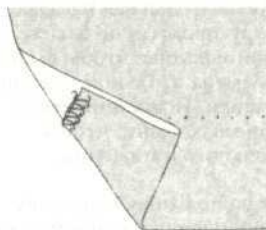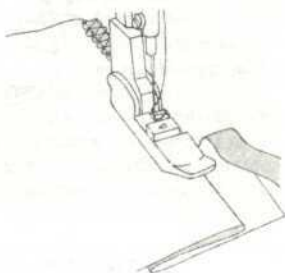

Оверлок



245

ПОДГИБКА «ЛЕСЕНКА»

Этот вид подгибки часто встречается на футболках и спортивных хлопчатобумажных свитерах.

Сложите ткань гармошкой, подвернув подгибку вверх, а затем отогнув такую же ширину обратно на лицевую сторону.

Положив ткань лицевой стороной вверх, расположите ее под нажимной лапкой, совместив край ткани с левым краем ножа. Прокладывайте строчку по срезу подгибки и сгибу, не пререзая сгиб. Разверните ткань и разгладьте строчку. На лицевой стороне появится эффект лесенки.

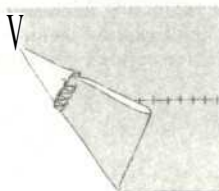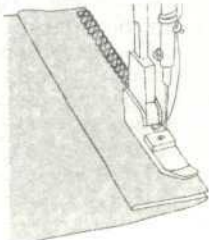


Подгибка

УЗКАЯ ИЛИ ПОДВЕРНУТАЯ ПОДГИБКА

Экономьте время и используйте этот декоративный вид подгибки на любых тканях - вы получите ровную рельефную подгибку по низу изделий, на оборках, платках и салфетках. Очень важно выбрать нитки хорошего качества. К примеру, блестящие вышивальные нитки придадут салфеткам и шейным платкам «профессиональный» вид.

Для выполнения этого вида подгибки обычно требуется отдельная насадка. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей швейной машины, чтобы выяснить, требуется ли замена игольной пластины и нажимной ланки. Потренируйтесь сначала на обрезках ткани, чтобы добиться идеального натяжения.


Если припуск на подгибку шире, чем подгибка, выполняемая машиной, срежьте припуск. Лицевой стороной вверх расположите ткань под нажимной лапкой, совместив край ткани с левым краем ножа; выполните строчку по краю подгибки.

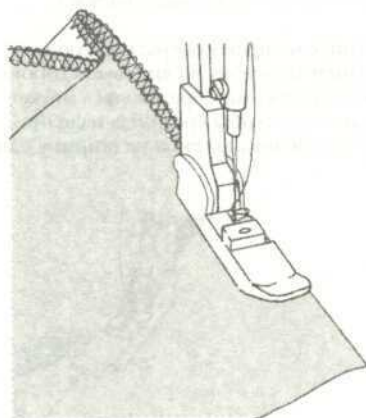

ПОДГИБКА В ОДИН СЛОИ ИЛИ ЧЕРЕЗ КРАЙ

Чтобы получить ровную плоскую подгибку, которая видна на лицевой стороне и не требует припусков на подгибку, используйте подгибку через край.

Если припуск изделия шире, чем стежок оверлока, срежьте его. Лицевой стороной вверх расположите ткань под нажимной лапкой, совместив край ткани с левым краем ножа; проложите строчку по краю изделия.

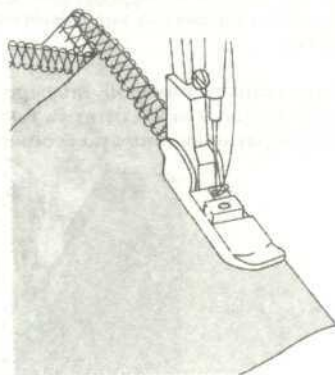


Шлевки и шнуры

ШЛЕВКИ: ИЗ ТКАНИ

Быстрым способом изготовления шлевок из ткани является изготовление их на оверлоке.

Вырежьте из ткани полосу достаточной длины, чтобы изготовить нужное количество шлевок (включая припуски на швы) и шириной в два раза больше желаемой ширины в готовом виде плюс припуски на шов. Изнаночной стороной внутрь сложите полосу вдоль пополам. Поместите сложенную полосу слева от ножа. Обработайте на оверлоке весь этот край; затем достаньте полосу из машины. Разместив строчку на невидимой стороне, приутюжьте полосу.

Разрежьте полосу на необходимое количество шлевок и нанесите на концы каждой клей. Притачайте к изделию (см. Как притачать шлевки из ткани).

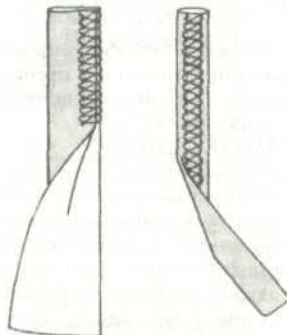


Оверлок

ШЛЕВКИ: ИЗ НИТОК

Для быстрого изготовления незаметных шлевок из ниток используйте оверлок.

Взяв нитки в цвет ткани, сделайте на машине нитяную цепочку достаточной длины, чтобы изготовить желаемое количество шлевок нужного размера. Обрежьте цепочку и завяжите узел на одном конце. Для каждой шлевки отметьте точку на боковом шве изделия.

Вденьте цепочку в иглу с большим ушком; введите иглу с изнаночной стороны у метки и вытяните наружу. Оставив достаточно большую петлю, чтобы в нее мог свободно войти ремень, введите иглу в ткань около метки. Завяжите узел на изнаночной стороне, чтобы закрепить цепочку; обрежьте цепочку. Повторите для второй шлевки.

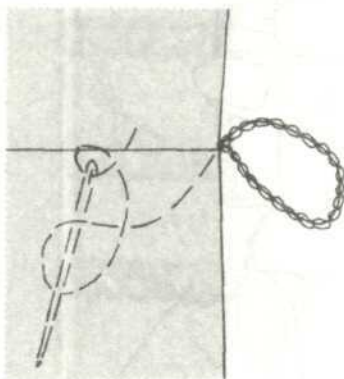

Шлевки и шнуры

ВЫТАЧНОЙ ШНУР

Очень легко изготовить вытачные шнуры на машине.



Выкроите из ткани полоски шириной 20 мм желаемой длины плюс припуски на швы. Сделайте на машине цепочку, длиной равную полоске плюс 5 см.

НЕ ОБРЕЗАЙТЕ ЦЕПОЧКУ.

Поместите ткань лицевой стороной вверх, вытяните цепочку вперед и наложите ее вдоль по центру, оставив на ближнем к вам конце хвостик длиной 5 см. Сложите полоску лицевой стороной внутрь вдоль пополам, закрыв цепочку; удерживая цепочку у линии сгиба, проложите строчку вдоль края, соединив срезы.

Обрежьте нити; достаньте полоску.

Крепко держа полоску, аккуратно потяните за хвостик; ткань вывернется на лицевую сторону.

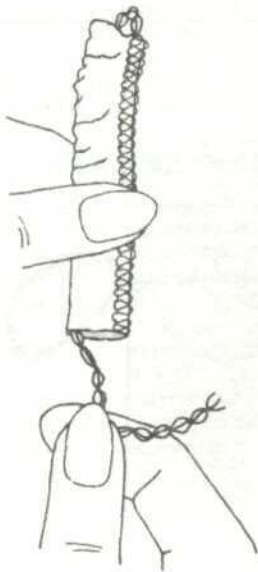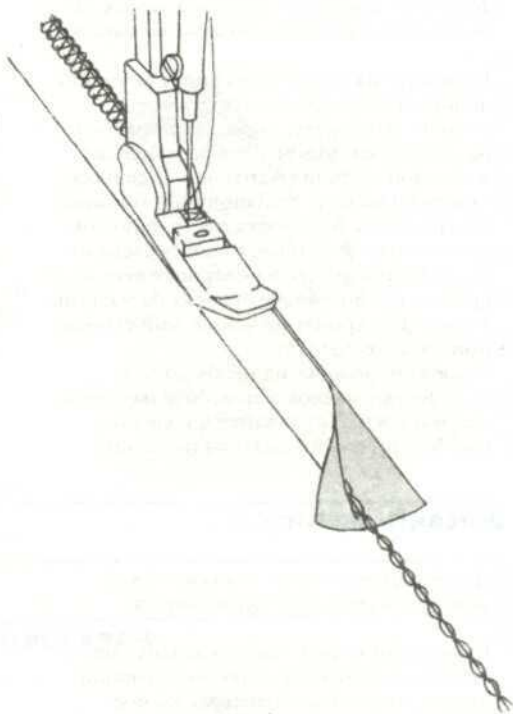


Как распороть строчку оверлок

ТИПЫ СТРОЧЕК


Четырехниточная машина использует две нити для выполнения строчки через край и две нити для выполнения цепочки.

На нижней стороне строчки потяните за нить петлителя на конце цепочки (возможно, придется снять одну или больше петель, чтобы «освободить» цепочку). Затем возьмите нож-вспарыватель, чтобы срезать строчку через край; вытяните обрезанные нити. Воспользуйтесь лупой, чтобы отличить верхнюю нить от нити петлителя.

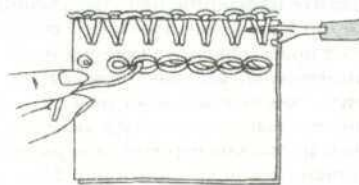


Трех-, четырехниточная машина использует четвертую нить для «закрепляющей» строчки посередине более длинной нити.

На верхней стороне строчки надрезайте две верхние нити примерно каждые три стежка. На краю строчки захватите обе нити петлителя и вытяните. Удалите оставшиеся верхние нити.

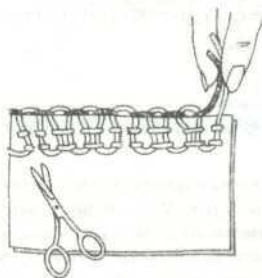


На трехниточной машине выполненная строчка выглядит одинаково с обеих сторон.

На верхней стороне строчки обрезайте верхнюю нить каждые три стежка. Захватите обе нити петлителя на краю строчки и вытяните их. Затем вытяните обрезки верхней нити.

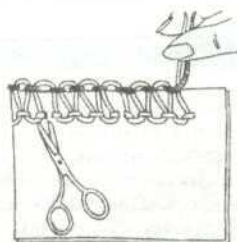

Строчка двухниточной машины выглядит как строчка через край с одной стороны и имеет прямые стежки параллельно краю с другой.

Чтобы распороть шов, используйте нож-вспарыватель; вытяните обрезанные нити.

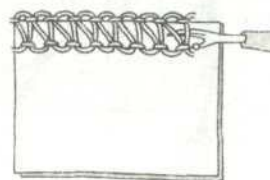


ШВЫ

Нижеследующие техники могут претерпевать изменения в зависимости от типа машины. За подробными инструкциями обратитесь к руководству по эксплуатации вашей машины.

КАК НАЧАТЬ СТРОЧКУ

Выполните на матине цепочку длиной примерно 5 см. Поместите край ткани слева от ножа, обогните цепочкой нажимную ланку слева и совместите цепочку с линией шва, который планируете выполнить. Закрепите цепочку, проложив строчку поверх ткани и цепочки на участке примерно 25 мм. Излишки цепочки срежьте, поместив цепочку перед ножом — в процессе выполнения строчки нож перережет ее.

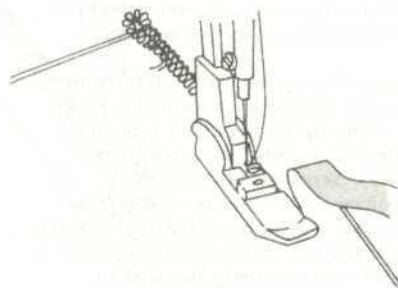


КАК ЗАВЕРШИТЬ СТРОЧКУ

Хотя стежки в цепочке очень плотно пригнаны друг к другу, висящие цепочки и нити могут придать изнаночной стороне изделия неопрятный вид. Ниже следуют несколько способов аккуратного закрепления концов нитей.


Застрочить концы

Сделайте один стежок за краем ткани в конце строчки; поднимите лапку, осторожно выньте нитки. Переверните ткань и подведите ее к передней части машины. Снова проложите строчку в конце шва на участке примерно 25 мм, а затем ведите иглу за край ткани под острым углом. Завяжите узел или закрепите специальным клеем.

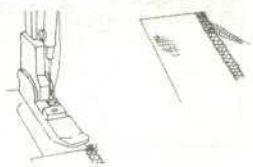

Зашить концы вручную

Вденьте в иглу с **большим** ушком цепочку на конце строчки; пришейте хвостик вручную или пропустите его под стежками строчки.

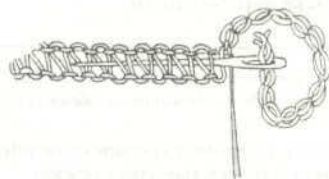

Завязать концы узлом


Завяжите на конце нитяной цепочки узел как можно ближе к ткани; срежьте остаток цепочки.

ШВЫ

Как завершить строчку, продолжение


Заклеить концы

Всегда оставляйте немного цепочки в конце каждого шва. Срежьте цепочку близко к шву и нанесите немного клея (предварительно проверьте на ткани).

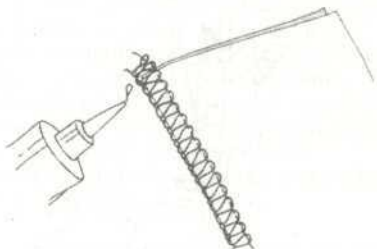

Завершить строчку за краем ткани


Прокладывая строчку по окружности, как, например, выполняя подгибку низа юбки, остановитесь, когда дойдете до начала строчки. Оставив иглу в ткани, поднимите лапку и загните ткань назад левее иглы.

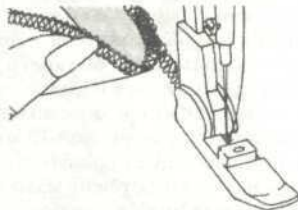

Опустите лапку и последние стежки выполните, выходя под углом за край ткани, следя за тем, чтобы нож не повредил ткань. Обрежьте цепочку или пропустите ее назад под стежками с помощью иголки.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Чтобы аккуратно и красиво обработать срезы, проложите строчку оверлок по краям всех деталей изделия, прежде чем приступить к его сборке. Это особенно важно для тканей, склонных к осыпанию. Прокладывайте строчку по краю ткани, обращая внимание на то, чтобы не срезать припуски. Срезы можно также обработать после выполнения швов. Если у вас двух- или трехниточная машина, выполняйте стандартный шов шириной 15 мм; затем обработайте припуски на оверлоке, или по отдельности, или вместе. Не срезайте припуски, если только для данной модели не требуются узкие припуски (например на тонких тканях).

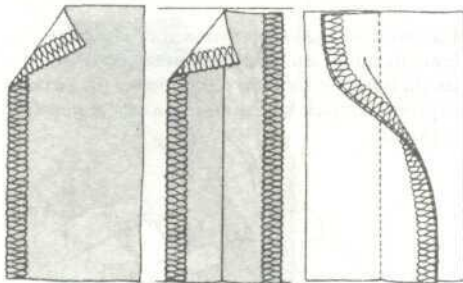


ШВЫ

ПРОСТЫЕ ШВЫ

Чтобы стачать детали и одновременно обработать припуски, сначала сложите два края ткани вместе, скрепив их клеящим карандашом или при помощи наметочной липкой ленты вместо булавок, которые препятствуют выполнению строчки.


Отрегулируйте ширину и длину стежка в соответствии с тканью и/или рекомендациями изготовителя — возьмите за правило использовать узкую строчку на легких и средних тканях и более широкую строчку на тканях от средних до тяжелых. Совместите срезы с отметкой 15 мм на игольной пластине; стачайте. Поскольку на оверлоке очень мало места для маневров с тканью, по мере возможности выбирайте методы плоской сборки. Оставляйте один шов нестачанным на всех потенциально круглых деталях, таких, как рукава или юбки, пока изделие не будет готово для последнего шва.

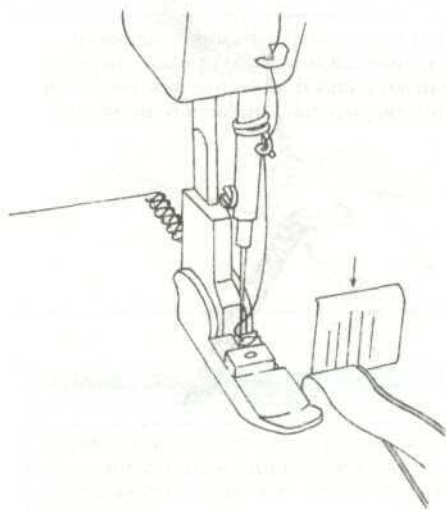


ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ ШВЫ

Используйте обычную швейную машину для выполнения второго, закрепляющего, шва в точках, подверженных наибольшей нагрузке.

Как только вы выполнили на оверлоке швы рукавов и плечевые швы, заутюжьте их на одну сторону и закрепите, проложив строчку в край как можно ближе к первой строчке.

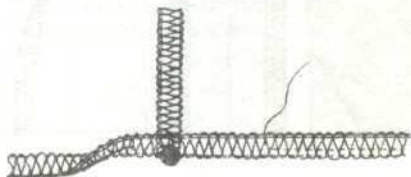

Чтобы придать прочности участкам швов в области промежности и под мышками, проложите закрепляющую строчку рядом со строчкой, выполненной на оверлоке.

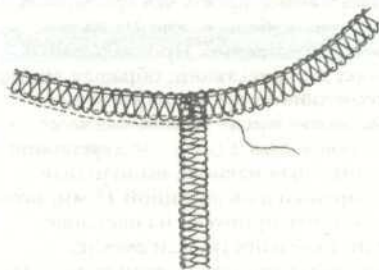


ПЛОСКОЕ КРУЖЕВО И ОТДЕЛОЧНАЯ ЛЕНТА

На оверлоке кружево и лента могут быть притачаны одновременно.

Используйте плоское кружево с обработанными краями и ленту шириной 3 мм. Слегка обозначьте линию притачивания отделки на лицевой стороне ткани. Установите ширину стежка чуть больше ширины ленты. Лицевой стороной внутрь сложите ткань по прочерченной линии. Поместите изделие слева от ножа, так чтобы подгибка оказалась сверху. Совместите прямой край кружева со сгибом ткани; поверх кружева наложите ленту. Опустите лапку; выполните строчку, выходя за оба края ленточки и не срезая ткань.

Разверните ткань и расправьте строчку.

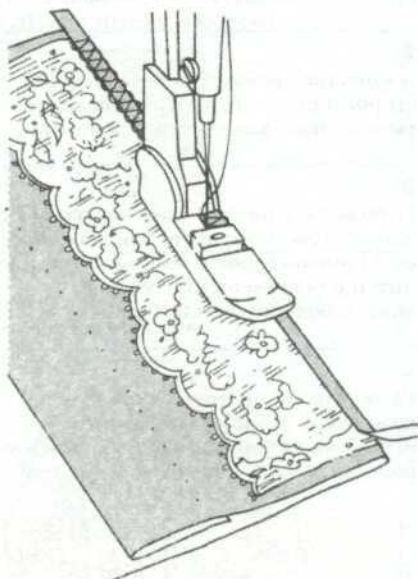

ТРИКОТАЖНАЯ РЕЗИНКА

На спортивной одежде и футболках обрабатывайте на оверлоке трикотажной резинкой низ рукавов и штанин, а также вырез горловины.

Разделите трикотажную резинку и край изделия на равные отрезки; разметьте булавками. Наложите резинку на лицевую сторону изделия, совместив метки. Поместите изделие и резинку под нажимную лапку резинкой вверх и проверьте, чтобы ни один край не попадал под нож. Стачайте детали, растягивая резинку. (Чтобы не сломать иглу, растягивайте резинку только перед иглой.)

